


# Breville



BT820 2 BÖLME MOTORLU EKMEK KIZARTMA  
MAKİNESİ  
BT840 4 BÖLME MOTORLU EKMEK KIZARTMA  
MAKİNESİ  
Talimatlar

*Professional*  
800 KOLEKSİYONU™

Breville

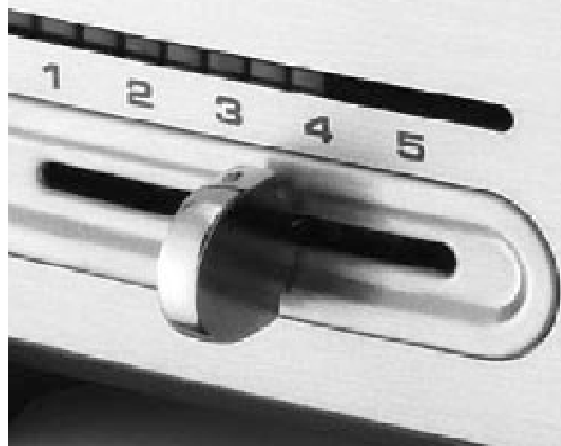

## İÇİNDEKİLER

6	Breville Öncelikle Güvenliği Tavsiye Eder
7	Breville Profesyonel 800 Koleksiyonu™ 2 bölmeli ekmek kızartma makinenizi tanıma
8	Breville Profesyonel 800 Koleksiyonu™ 4 bölmeli ekmek kızartma makinenizi tanıma
9	Breville Profesyonel 800 Koleksiyonu™ ekmek kızartma makinenizin çalıştırılması
18	Temizlik

Yeni Breville Profesyonel 800 Koleksiyonu™ ekmek kızartma makinesini satın aldığınız için tebrikler.

Breville'de biz yeniliklerden gurur duyuyoruz. Profesyonel 800 Koleksiyonu™ cihazlarımız sınıflarında en iyi olmak üzere tasarlanırlar. Bu koleksiyonu tasarlamak için yola çıktığımızda sıra dışı bir ekmek kızartma makinesi kazandırmada kararlıydık, her mutfakta gururla durabilecek bir tane.

Otomatik tek basmalı Kaldırma ve Bakma™ ve Daha Fazlası™ gibi eşsiz özellikler kızarmış ekmeklerinizin oluşum sürecini izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

Ağır hizmet pres döküm malzemelerden yapılan ve akıllı kontrollerden geçen ekmek kızartma makinesinin göze çarpan işçiliği bu makineyi sadece dayanıklı yapmakla kalmayıp aynı zamanda çok yönlü bir ekmek kızartma makinesi haline getiriyor.

İşte bu nedenle Profesyonel 800 Koleksiyonu™ ekmek kızartma makinesini Breville'nin en iyisi olarak göreceğinize eminiz.

**Ürünün keyfini çıkartın!**



## BREVILLE ÖNCELİKLE GÜVENLİĞİ TAVSİYE EDER

Bizler, Breville'de güvenlik konusunda yüksek bir bilince sahibiz. Biz tüketici ürünlerini en başta siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurularak tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunun yanı sıra, herhangi bir elektrikli aleti kullanırken özen gösterilmesi ve aşağıdaki güvenlik tedbirlerine bağlı kalınması müşterilerimizden rica olunur:

### BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak üzere bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.
- Ekmek kızartma makinesinin ilk kullanımından önce paket malzemelerini ve tanıtım etiketlerini sökünüz ve güvenli bir şekilde atınız.
- Küçük çocuklarınız üzerinde boğucu tehlikeyi yok etmek için bu cihazın elektrik fişine takılmış olan koruyucu kapağı sökünüz ve güvenli bir şekilde atınız.
- İşletim sırasında ekmek kızartma makinesini bir masanın, tezgahın kenarına veya sıranın üzerine yerleştirmeyiniz, yüzeyin düz, temiz ve sudan arındırılmış olduğuna emin olunuz.
- Ekmek kızartma makinesini sıcak gaz veya elektrikle çalışan ocakların yakınına veya sıcak bir fırınla temas edebileceği yerlere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı duvarlardan ve kumaşlar ve perdeler gibi ısıya duyarlı malzemelerden uzak tutunuz.
- Ekmek kızartma makinesini mutfak tezgahının lavabosu üzerinde kullanmayınız.
- Kullanımdan önce ekmek kızartma makinesi parçalarının düzgün bir şekilde birleştirildiğinden kesinlikle emin olunuz. Bu kitapta verilen talimatlarına uyunuz.
- Bu cihaz bir harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi yoluyla çalıştırılmak amacıyla tasarlanmamıştır.
- Ekmek yanabilir, bu nedenle ekmek kızartma makinesi perdelerin ve diğer tutuşabilir malzemelerin yakınında veya altında kullanılmamalıdır ve kullanımda olduğu sürece her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Kızartılacak ekmeğin ekmek kızartma makinesi için doğru boyutta olmasını sağlayınız ve ekmek bölmesi ağzını yukarıya doğru çıkartmayınız. Ekmeğin ekmek taşıyıcıyı sıkıştırarak veya tıkayacak kadar çok kalın veya uzun olmasını sağlayınız.
- Ekmek kızartma makinesi elektrik prizine takılıyken veya hala sıcakken aleti kesinlikle örtmeyiniz.
- Ekmekleri ısıtmak için kızartmış ekmekleri kızartma yerlerinin üst kısmına doğrudan koymayınız, çünkü bu düzgün hava çevrimini engeller ve cihaza zarar verir.
- Kullanımda iken veya sıcakken ekmek kızartma makinesini hareket ettirmeyiniz.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Cihazı kaldırmak ve taşımak için yan alanları kullanınız.
- Ekmek kızartırken ekmek kızartma makinesini gözetimsiz bırakmayınız.
- Her zaman elektrik prizinden elektriği kapatınız ve ardından cihaz kullanımda olmadığı ve temizleme ve saklamadan önce cihazın yerini değiştirmeye kalkışmadan önce fişi elektrik prizinden çıkartınız.
- Ekmek kırıntılarının ekmek kızartma makinesinin alt tarafında birikmesine izin vermeyiniz. Ekmek tablasının düzenli bir şekilde temizlenmesi yangın tehlikesiyle sonuçlanabilir.
- Metal bulaşık teli ile temizlemeyiniz. Bulaşık teli parçaları kopabilir ve elektrik çarpması tehlikesine yol açacak şekilde elektrikli parçalarla temas edebilir.
- Cihazı temiz tutunuz. Bu kitapta verilen temizleme talimatlarına uyunuz.

## BREVILLE ÖNCELİKLE GÜVENLİĞİ TAVSİYE EDER (DEVAMI)


### TÜM ELEKTRİKLİ ALETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Kullanımdan önce, sarılı elektrik kablosunu tamamen açınız.
- Elektrik kablosunun masa veya tezgah kenarından aşağı sarkmasını, sıcak yüzeylere değmesini veya düğümlemesini önleyiniz.
- Elektrik çarpmasından korunmak için elektrik kablosunu, fişi veya aleti suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- Bu cihaz, cihazın kullanımına ilişkin güvenliklerinden sorumlu kişilerce kullanma yetkisi ya da talimatı verilmedikçe; fiziksel, duyuşsal ya da akli yeterliğı olmayan (çocuklar dahil) ya da deneyim veya bilgisi olmayan kişilerce kullanılamaz.
- Çocukların cihazla oynamamasını sağlamak üzere çocuklar denetlenmelidir.
- Bu ürün sadece evde kullanılmak üzere üretilmiştir. Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayınız. Hareket halindeki araç veya gemilerde kullanmayınız. Ev dışındaki ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazı düzenli olarak kontrolden geçirmeniz tavsiye edilir. Elektrik kablosunun, fişin veya aletin herhangi bir şekilde hasar görmesi halinde aleti kullanmayınız. Muayene ve/veya onarım için bütün cihazı en yakın yetkili Breville servis merkezine getiriniz.
- Temizleme dışında herhangi bir bakım, yetkili bir Breville Servis Merkezi'nde gerçekleştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları kullanırken ek güvenlik sağlamak için artık akım cihazı (güvenlik kilidi) kurmanız tavsiye edilir. Cihazın çalışmasını sağlayan elektrik devresine, 0mA'yı geçmeyen bir anlık artık akımla çalışan güvenlik kilidi yerleştirmeniz tavsiye edilir. Profesyonel yardım için elektrik teknisyeninizle görüşünüz.

NOT: BU BREVILLE EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ ELEKTRONİK OLARAK KONTROL EDİLİR VE 230/240 VOLT BİR ELEKTRİK NOKTASINA TAKILMADIĞI SÜRECE ÇALIŞMAYACAK VE AÇILMAYACAKTIR.

UYARI: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ YAN TARAFI ÜZERİNDE ÇALIŞTIRMAYINIZ. EKMEĞE, MUFFİNLERE VEYA HAMBURGER EKMEKLERİNE KESİNLİKLE HERHANGİ BİR YİYECEK MADDESİ SÜRMEYİNİZ. BU ELEKTRİK ÇARPMASINA VEYA YANGINA YOL AÇABİLİR. BU EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ SADECE EKMEK, HAMBURGER EKMEĞİ VE MUFFİN KIZARTMAK İÇİNDİR. EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNE BAŞKA MALZEMELERİN YERLEŞTİRİLMESİ ELEKTRİK ÇARPMASINA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR.

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ 2 BÖLMELİ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİZİ TANIMA

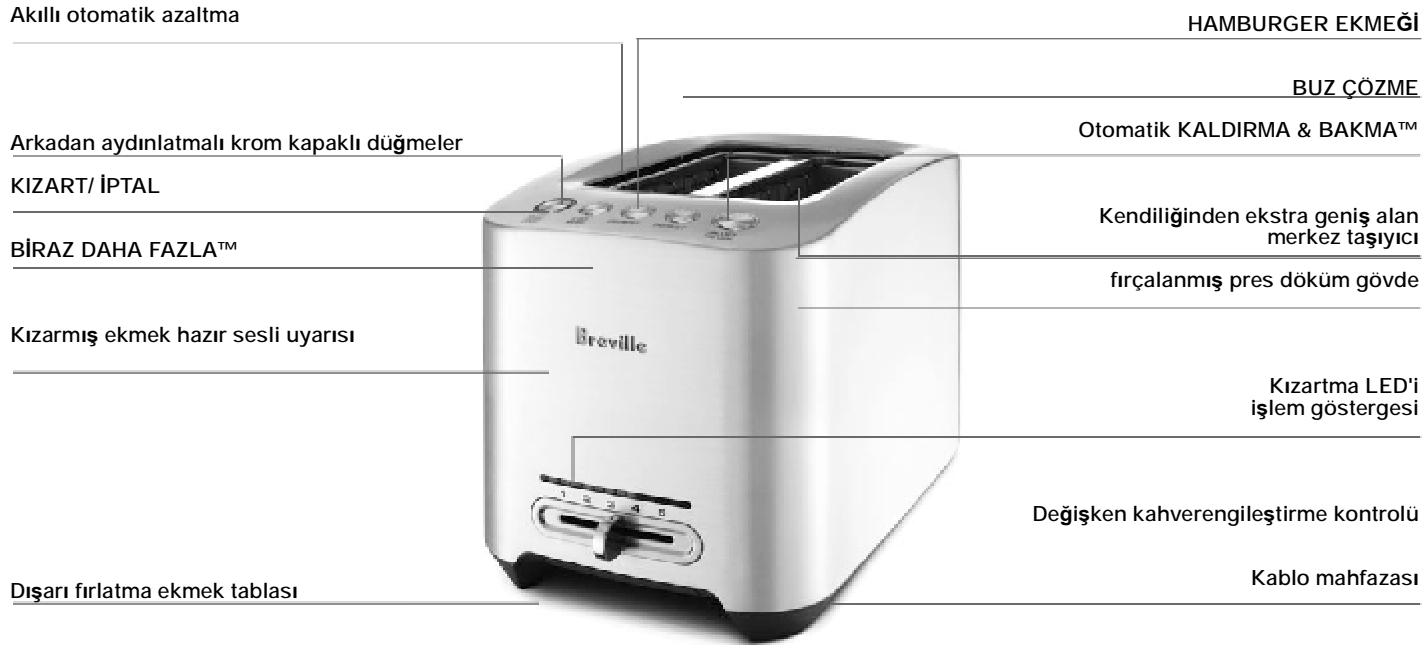

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ 4 BÖLMELİ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİZİ TANIMA

Akıllı otomatik azaltma

BUZ ÇÖZME

Arkadan aydınlatmalı krom kapaklı düğmeler

HAMBURGER EKMEĞİ

KIZART/ İPTAL

Otomatik KALDIRMA & BAKMA™

BİRAZ DAHA FAZLA™

Kendiliğinden ekstra geniş alan merkez taşıyıcı

Kızarmış ekmek hazır sesli uyarısı

fırçalanmış pres döküm gövde

Bağımsız kızartma LED'i işlem göstergesi

Bağımsız değişken kahverengileştirme kontrolü

Bağımsız dışarı fırlatma ekmek tablası

Kablo mahfazası



Çalıştırma

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

İlk kullanımdan önce, paket malzemelerini ve ekme kızırtma makinesinin üzerine yapıştırılmış tanıtım etiketlerini sökünüz.

1. Elektrik fişini 230/ 249 volt bir elektrik prizine takınız, ardından cihazı açınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi beyaz renkte yanacaktır. Kızırtma işlemi göstergesi LED'i soldan sağa kırmızı renkte yanacaktır, ardından seçili kahverengileştirme ayarına getiriniz (kahverengileştirme kontrol sürgüsünün konumu ile gösterilir). Eğer bir düğmeye basılmazsa veya kahverengileştirme kontrol sürgüsü ayarlanmazsa, 0 saniye sonra ekme kızırtma makinesi bekleme moduna geçecektir.

**NOT: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ İLK KEZ KULLANILIRKEN, İÇİNDE EKMEK OLMADAN EN MAKSİMUM AYARDA KIZARTMA YAPMANIZI ÖNERİYORUZ. İLK KULLANIMDA EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNDEN İNCE BİR DUMAN AÇIĞA ÇIKABİLİR VEYA ACAYİP BİR KOKU GELEBİLİR. BU NORMALDİR VE EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN PERFORMANSINA ZARAR VERMEZ.**

2. Her bir kızırtma alanına 1 dilim ekme, 1 hamburger ekmeği veya sadece yarım İngiliz muffini yerleştiriniz. Kızırtılacak malzemelerin kızırtma alanına sığmaları için çok büyük veya kalın olmadığından emin olunuz. BTA820'nin tek bir kahverengileştirme kontrol sürgüsü ve aynı anda iki kızırtma alanını kontrol eden fonksiyon düğmeleri sırası bulunur. BTA840 her bir alan çiftinin bağımsız olarak çalıştırılmasına izin veren ikili bağımsız kontrolleri bulunur, böylece aynı anda farklı tercihleriniz doğrultusunda ekme kızırtabilirsiniz.
3. Arzu edilen kahverengileştirme ayarını ekme kızırtma makinesinin ön tarafı üzerindeki kahverengileştirme kontrol sürgüsünü ayarlayarak seçiniz. Kahverengileştirme ayarları "1" (en açık) ile "5" (en koyu) arasında değişir. Kızırtma işlemi göstergesi LED'i kırmızı renkte yanacaktır ve seçili kahverengileştirme ayarına getiriniz (kahverengileştirme kontrol sürgüsünün konumu ile gösterilir).

**NOT: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ İLK KEZ KULLANILIRKEN KAHVERENGİLEŞTİRME AYARI 3'TE KIZARTMA YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR. FARKLI EKMEK TİPLERİ VE KİŞİSEL TERCİHLER FARKLI BİR KAHVERENGİLEŞTİRME AYARI GEREKTİREBİLİR. ÖRNEĞİN, KURU ÜZÜMLÜ EKMEK VE BEYAZ LIGHT EKMEKLER DAHA HAFİF BİR AYAR GEREKTİRİRKEN, DAHA YOĞUN YAPILMIŞ ÇAVDAR EKMEKLERİ DAHA KOYU BİR AYAR GEREKTİREBİLİRLER.**

4. Ekme kızırtma işlemine başlamak için, ekme kızırtma makinesinin üst kısmı üzerindeki KIZARTMA/ İPTAL düğmesine basınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi kırmızı renkte yanacaktır ve taşıyıcı otomatik olarak kızırtma döngüsünü başlatarak kızırtma alanlarına doğru aşağı inecektir. Taşıyıcı otomatik olarak konumuna kilitlendiğinde, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin çevresi beyaz renkte yanar ve kızırtma işlemi göstergesi LED'i (seçili kahverengileştirme ayarının üzerinde) yanıp söner ve kızırtma işlemi göstererek (sola doğru) aşamalı olarak geri saymaya başlayacaktır.

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

5. KALDIRMA & BAKMA™ düğmesi kızartma döngüsünün bitmesinden 10 saniye öncesine kadar ekmeğin kızartılmasına bakmak için yukarı doğru basılabilir. Seçildiğinde, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesi yanıp sönecek ve kızartma işlem göstergesi Led'i sabit kalacaktır (seçili kahverengileştirme ayarının taşıyıcının kaldırılması ile bölünmediğini belirtir.) Taşıyıcı indiğinde ve konumuna kilitlendiğinde kızartma işlemi anında yeniden başlar ve KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin çevresinin aydınlatması ve kızartma işlemi göstergesi Led'inin yanıp sönmesiyle gösterilir.
6. Seçili kahverengileştirme ayarının sonuna gelmeden yaklaşık 10 saniye önce, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin aydınlatması söner. Kızartma işlemi bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında, KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi yanıp söner ve kızartma işlemi göstergesi Led'i yanıp sönmeyi bırakır. Kızartma işlemi göstergesi Led'i önceden seçili kahverengileştirme ayarına gelip yeniden yanacaktır.

7. Kızartma döngüsü tamamlandığında ve taşıyıcı yukarı çıktığında ve yukarıdaki konumuna kilitlendiğinde, kızarmış ekmeğin hazır sesli uyarısı duyulur. Kızarmış ekmeği alınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi en fazla 0 saniye boyunca tekrar beyaz renkte yanar ve bir sonraki kızartma işlemi döngüsü için hazırdır.

**NOT: HERHANGİ BİR DÜĞMEYE BASILMADIĞI VE SÜRGÜNÜN AYARLANMADIĞI TAKDİRDE EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ 30 SANİYE SONUNDA BEKLEME MODUNA GEÇER. KIZARTMA/ İPTAL DÜĞMESİNİN ÇEVRESİ VE KIZARTMA İŞLEM GÖSTERGESİ LED'İ YANMAYI BIRAKIR.**

**NOT: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA BEKLEME MODUNDAN YENİDEN ETKİNLEŞTİRİLİR VE KIZARTMA/ İPTAL DÜĞMESİNİN ÇEVRESİ VE KIZARTMA İŞLEM GÖSTERGESİ LED'İ YANAR:**  
A. DÜĞMELERDEN HERHANGİ BİRİNE BASILDIĞINDA.  
B. KAHVERENGİLEŞTİRME KONTROL SÜRGÜSÜ HAREKET ETTİRİLDİĞİNDE.  
C. ELEKTRİK PRİZİNDEKİ ELEKTRİK KAPATILIP TEKRAR AÇILDIĞINDA.

**UYARI: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİ KULLANIMDAYKEN DENETİMSİZ BIRAKMAYINIZ, EKMEK SIKIŞABİLİR. EKMEĞİN, HAMBURGER EKMEĞİNİN VEYA MUFFİNLERİN KIZARTMA ALANLARINDA SIKIŞMASI SONUCUNDAKİ İSTENMEYEN DURUMLARDA, TÜM DÜĞMELER VE KIZARTMA İŞLEM GÖSTERGESİ LED'İ YANIP SÖNECEK VE ELEMANLAR KAPALI KONUMA GELECEKTİR. EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİ ELEKTRİK PRİZİNDEN KAPATINIZ, FİŞİ ÇEKİNİZ VE ALANLARDAN EKMEĞİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMEDEN ÖNCE MAKİNESİNİN TAM OLARAK SOĞUMASINA İZİN VERİNİZ. ELEMANLARA HASAR VERMEMEYE ÖZEN GÖSTERİNİZ.**

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

### KIZART/ İPTAL DÜĞMESİ

Cihaz açıldığında KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi en fazla 0 saniye boyunca beyaz renkte yanar. Eğer bir düğmeye basılmazsa veya kahverengileştirme kontrol sürgüsü ayarlanmazsa, 0 saniye sonra ekme kızırtma makinesi bekleme moduna geçecektir.

- Taşıyıcıyı indirmek ve kızartma işlemi başlatmak için KIZARTMA/ İPTAL düğmesine bir kez basınız. Böylece KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi kırmızı renkte yanacaktır.
- Kızartma işlemi veya herhangi başka bir fonksiyonu iptal etmek için KIZARTMA/ İPTAL düğmesine işletim sırasında basınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin aydınlatması kırmızıdan beyaz renge döner ve en fazla 0 saniye boyunca yanık kalır.

NOT: KIZARTMA İŞLEMİ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÜZERİNDE YER ALAN KIZARTMA/ İPTAL DÜĞMESİNE BASILARAK HERHANGİ BİR ZAMANDA DURDURULABİLİR. BU İŞLETİMİ İPTAL EDECEKTİR VE TAŞIYICI DA YUKARIDAKİ KONUMUNA HAREKET EDECEKTİR.

NOT: BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ KALDIRMA & BAKMA™ DÜĞMESİ ÖZELLİĞİ İLE ÖNE ÇIKAR. BU, SEÇİLİ KAHVERENGİLEŞTİRME AYARINI İPTAL ETMEDEN VE TEKRAR BAŞLATMADAN TAŞIYICIYI OTOMATİK OLARAK YUKARI ÇIKARIR. KIZARTMA İŞLEMİ SİRASINDA KAHVERENGİLEŞTİRME İŞLEMİNE BAKMAK İÇİN KALDIRMA & BAKMA™ DÜĞMESİNİ KULLANINIZ VE GEREKİRSE ARZU EDİLEN KIZARTMA RENGİNE ULAŞILDIĞINDA İŞLEMİ İPTAL EDİNİZ.

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

### BİRAZ DAHA FAZLA™ DÜĞMESİ

Bu özellik kızartma işlemi sonrasında veya sırasında seçilebilir.

**Bu özelliğin kızartma döngüsü sırasında kullanımı:**

1a. BİRAZ DAHA FAZLA™ düğmesinin çevresi seçildiğinde beyaz renkte yanacaktır. Kızartma süresi otomatik olarak arttırılacak fakat kızartma işlem göstergesi Led'i daha fazla yanmayacaktır. BİRAZ DAHA FAZLA™ fonksiyonu tekrar BİRAZ DAHA FAZLA™ düğmesine basılarak iptal edilebilir ve asıl kızartma döngüsüne devam edilir.

**Bu özelliğin kızartma döngüsü tamamlandıktan sonra kullanımı:**

1b. BİRAZ DAHA FAZLA™ düğmesinin çevresi seçildiğinde beyaz renkte yanacaktır. Taşıyıcı otomatik olarak incek ve ek kızartma süresine başlayacaktır. Kızartma işlem göstergesi otomatik olarak en düşük kahverengileştirme ayarı ile aynı hizaya gelecek, ardında yanıp sönecek ve ek kahverengileştirme süresi için geri sayacaktır.

2. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi kırmızı renkte yanacaktır ve KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin çevresi de kızartma işlemi kontrol edebilmeniz için beyaz renkte yanacaktır ve arzu edilen kızartma rengi elde edildiğinde gerekirse döngüyü KIZARTMA/ İPTAL düğmesine basarak iptal edebileceksiniz.
3. Ek kahverengileştirme ayarının sonuna gelmeden yaklaşık 10 saniye önce, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin aydınlatması söner. Kızartma işlemi bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında, KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi yanıp söner ve kızartma işlemi göstergesi Led'i yanıp sönmeyi ve BİRAZ DAHA FAZLA™ düğmesinin çevresi de yanmayı bırakır. Kızartma işlemi göstergesi Led'i önceden seçili kahverengileştirme ayarına gelip yeniden yanacaktır.

4. Kızartma döngüsü bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında ve yukarıdaki konumuna kilitlendiğinde, kızarmış ekmeğin hazır sesli uyarısı duyulur. Kızarmış ekmeği alınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi en fazla 0 saniye boyunca tekrar beyaz renkte yanar ve bir sonraki kızartma işlemi döngüsü için hazırdır.

**NOT: BİRAZ DAHA FAZLA DÜĞMESİ™ EKMEK KIZARTMA, HAMBURGER EKMEĞİ VE BUZ ÇÖZME FONKSİYONLARI İLE BİRLİKTE KULLANILABİLİR.**

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

### HAMBURGER EKMEĞİ DÜĞMESİ

Bu özellik, hamburger ekmeğinin üst kısımlarını mükemmel şekilde kızartmak ve taban kısımlarını da hafif şekilde kızartmak için orta ısıtma elemanlarına ek ısı sağlar.

Hamburger ekmeğinin kızartılması

1. Ekmek kızartma makinesinin orta elemanları üzerindeki hamburger ekmeği işaretleri başına hamburger ekmeğinin üst kısımları içe bakacak şekilde hamburger ekmeğini kızartma alanlarına yerleştiriniz.
2. Arzu edilen kahverengileştirme ayarını ekmek kızartma makinesinin ön tarafı üzerindeki kahverengileştirme kontrol sürgüsünü ayarlayarak seçiniz. Kahverengileştirme ayarları "1" (en açık) ile "5" (en koyu) arasında değişir.
3. KIZARTMA/ İPTAL düğmesine basınız, düğmenin çevresi kırmızı renkte yanacaktır, ardından Hamburger Ekmeği düğmesine basınız ve düğmenin çevresi beyaz renkte yanacaktır. Hamburger ekmeği otomatik olarak kızartma alanlarına ineceklerdir. Orta ve yan ısıtma elemanları otomatik olarak ayarlanır.
4. KALDIRMA & BAKMA düğmesinin çevresi de kızartma işleminin kontrol edilmesine olanak vererek beyaz renkte yanacaktır ve gerekirse KIZARTMA/ İPTAL düğmesine arzu edilen kızartma rengi elde edildiğinde basarak döngüyü iptal ediniz.

5. Seçili kahverengileştirme ayarının sonuna gelmeden yaklaşık 10 saniye önce, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin aydınlatması söner. Kızartma işlemi durduğunda ve taşıyıcı yukarı çıktığında, KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi yanıp söner ve kızartma işlem göstergesi Led'i ise yanıp sönmeyi bırakır. Kızartma işlem göstergesi Led'i önceden seçili kahverengileştirme ayarına gelerek tekrar yanar.
6. Kızartma döngüsü bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında ve yukarıdaki konumuna kilitletiğinde, kızarmış ekmek hazır sesli uyarısı duyulur. Hamburger ekmeğini alınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi en fazla 0 saniye boyunca tekrar beyaz renkte yanar ve bir sonraki kızartma işlemi döngüsü için hazırdır. Ardından bir kızartma fonksiyonu gerekiyorsa, HAMBURGER EKMEĞİ düğmesinin çevresi yanık kalacak ve iptal edilmesi için bir kez basılması gerekecektir. 0 saniye sonra veya cihaz güç noktasından kapatıldığında HAMBURGER EKMEĞİ düğmesinin çevresi yanmayı bırakır.

NOT: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ORTA ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ HAMBURGER EKMEĞİ İŞARETLERİ BAŞINA HAMBURGER EKMEĞİNİN ÜST KISIMLARI İÇE BAKACAK ŞEKİLDE HAMBURGER EKMEKLERİNİ KIZARTMA ALANLARINA YERLEŞTİRİNİZ.

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNENİZİN ÇALIŞTIRILMASI

### BUZ ÇÖZME DÜĞMESİ

Bu özellik dondurulmuş ekmeği kızartmak için gereken ek kızartma süresini etkinleştirir.

Dondurulmuş ekmeği kızartmak için:

1. Ekmeği kızartma alanlarına yerleştiriniz.
2. Arzu edilen kahverengileştirme ayarını ekme kızartma makinesinin ön tarafı üzerindeki kahverengileştirme kontrol sürgüsünü ayarlayarak seçiniz. Kahverengileştirme ayarları "1" (en açık) ile "5" (en koyu) arasında değişir.
3. KIZARTMA/ İPTAL düğmesine basınız, düğmenin çevresi kırmızı renkte yanacaktır, ardından buz çözme düğmesine basınız ve düğmenin çevresi beyaz renkte yanacaktır. Ekme otomatik olarak kızartma alanlarına inecektir. Kızartma süresi otomatik olarak artacaktır.
4. KALDIRMA & BAKMA düğmesinin çevresi de kızartma işlemi kontrol etmenize olanak vererek beyaz renkte yanacaktır ve gerekirse KIZARTMA/ İPTAL düğmesine arzu edilen kızartma rengi elde edildiğinde basarak döngüyü iptal ediniz.
5. Seçili kahverengileştirme ayarının sonuna gelmeden yaklaşık 10 saniye önce, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin aydınlatması söner. Kızartma işlemi bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında, KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi yanıp söner ve kızartma işlemi göstergesi Led'i yanıp sönmeyi bırakır. Kızartma işlemi göstergesi Led'i önceden seçili kahverengileştirme ayarına gelip yeniden yanacaktır.
6. Kızartma döngüsü bittiğinde ve taşıyıcı yukarı çıktığında ve yukarıdaki konumuna kilitletiğinde, kızarmış ekme hazır sesli uyarısı duyulur. Kızarmış ekmeği alınız. KIZARTMA/ İPTAL düğmesinin çevresi en fazla 0 saniye boyunca tekrar beyaz renkte yanar ve bir sonraki kızartma işlemi döngüsü için hazırdır. Ardından bir kızartma fonksiyonu gerekliyse, buz çözme düğmesinin çevresi yanık kalacak ve iptal edilmesi için bir kez basılması gerekecektir. 0 saniye sonra veya cihaz güç noktasından kapatıldığında BUZ ÇÖZME düğmesinin çevresi yanmayı bırakır.

## BREVILLE PROFESYONEL 800 KOLEKSİYONU™ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

### KALDIRMA & BAKMA™ DÜĞMESİ

Bu özellik otomatik olarak taşıyıcıyı yukarı kaldırır ve aşağı indirir, böylelikle kızartma döngüsünü bölmeden ve/ veya iptal etmeden işlemi kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği seçmek için:

1. Kızartma döngüsü sırasında ve BİRAZ DAHA FAZLA™ özelliğini kullanırken kaldırma & bakma™ düğmesinin çevresi beyaz renkte yanar. Hamburger ekmeği ve buz çözme özelliklerinde. Kızartma işlemine bakmak için kızartma döngüsü sırasında KALDIRMA & BAKMA™ düğmesine basabilirsiniz. KALDIRMA & BAKMA™ düğmesi seçilirse flaş yanacaktır. Kızartma işlem göstergesi Led'i seçili kızartma döngüsü süresinin bölünmediğini göstererek yanıp sönmeyi sonlandırır. KALDIRMA & BAKMA™ döngüsü bittiğinde, kızartma döngüsü yeniden başlatılacaktır, kızartma işlemi göstergesi Led'inin eski konumunda yanıp sömesiyle gösterilir.
2. Seçili kahverengileştirme ayarının sonuna gelmeden yaklaşık 10 saniye önce, KALDIRMA & BAKMA™ düğmesinin aydınlatması söner ve bu süre içinde etkinleştirilemez.

Temizlik

## BAKIM, TEMİZLİK VE SAKLAMA

### BAKIM VE TEMİZLİK

1. Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinden kapatınız ve ardından elektrik fişini prizden çıkarınız. Temizlemeden önce ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasına izin veriniz.
2. Ekmek kızartma makinesinden kırıntıları temizlemek için aletin ön tarafındaki kontrol paneli altında yer alan kırıntı tablasını dışarıya doğru çekerek sökünüz. Boşaltınız ve ekmek kızartma makinesini kullanmadan önce kırıntı tablasını yerine takınız. Kırıntı tablasını konumuna oturana kadar içeriye doğru kaydırarak takınız.
3. Daha fazla kırıntı temizlemek için ekmek kızartma makinesini çöp kutusunu üzerinde ters düz çeviriniz ve kırıntıların dökülmesi için sallayınız.
4. Ekmek kızartma makinesinin dış tarafını hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyiniz, ardından tamamen kurulamak için yumuşak kuru bir bezle siliniz.

**NOT: METAL BULAŞIK TELİ İLE TEMİZLEMİYİNİZ. BULAŞIK TELİNDEN PARÇALAR KOPABİLİR VE ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ YARATACAK ŞEKİLDE ELEKTRİKLİ PARÇALARA DEĞEBİLİRLER.**

### SAKLAMA

Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinden kapatınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız. Saklamadan önce ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasına izin veriniz. Temizleme talimatlarına uyunuz ve tezgah üstünde düz bir yüzeyde dik konumda veya erişebilir mutfak dolabında saklayınız. Ekmek kızartma makinesinin üzerine herhangi bir şey koymayınız.

**UYARI: EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİ ÇIKARILABİLİR KIRINTI TABLASI YERİNDE OLMADAN KULLANMAYINIZ. KIRINTILARIN KIRINTI TABLASINDA BİRİKMESE İZİN VERMEYİNİZ. KIRINTI TABLASININ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMEMESİ YANGIN TEHLİKESİNE YOL AÇABİLİR.**







# Breville

**Avustralya  
Posta:**

Breville Müşteri  
Hizmetleri Merkezi  
PO Box 22  
Botany  
NSW 2019  
AUSTRALIA

**Telefon:**

Müşteri Hizmetleri  
1300 139 798

**Faks:**

(02) 384 96 01

**E-Posta:**

Müşteri Hizmetleri  
askus@breville.com.au

**TÜRKİYE - ENKAY GROUP**

**İthalatçı:**

**AYKUT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ**  
LEVENT CAD NO:46/2  
1.LEVENT - İSTANBUL  
TÜRKİYE

**Telefon:**

Müşteri Hizmetleri  
0800 261 91 17

**Faks:**

0216 634 39 88

**E-Posta:**

Müşteri Hizmetleri  
info@enkaygroup.com

[www.breville.com.au](http://www.breville.com.au)

[www.enkaygroup.com](http://www.enkaygroup.com)



*Professional*

Model BTA820/BTA840  
Yayın 01/07

Sanayi bakanlığınca belirlenen ekonomik ömür: 10 YIL

Ürünlerin sürekli gelişimine bağlı olup bu broşürde resimlenen/fotoğraflanan ürünler asıl  
üründen küçük farklılıklar gösterebilir.